Mode d’emploi

Raccord d’eau fixe

Art. Nr. 62504 – 74.017.EU1 – 2/08

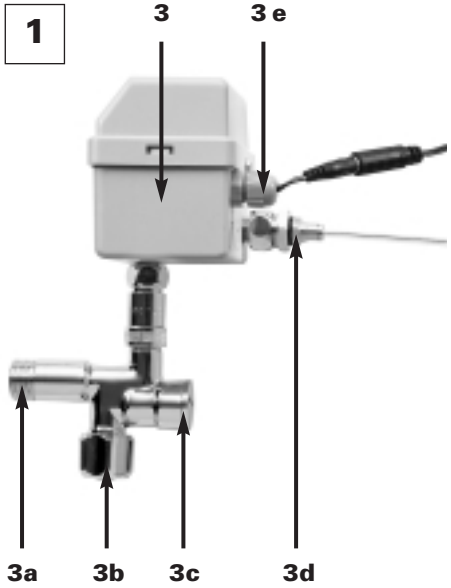

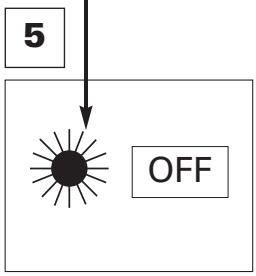

= Remarque

6

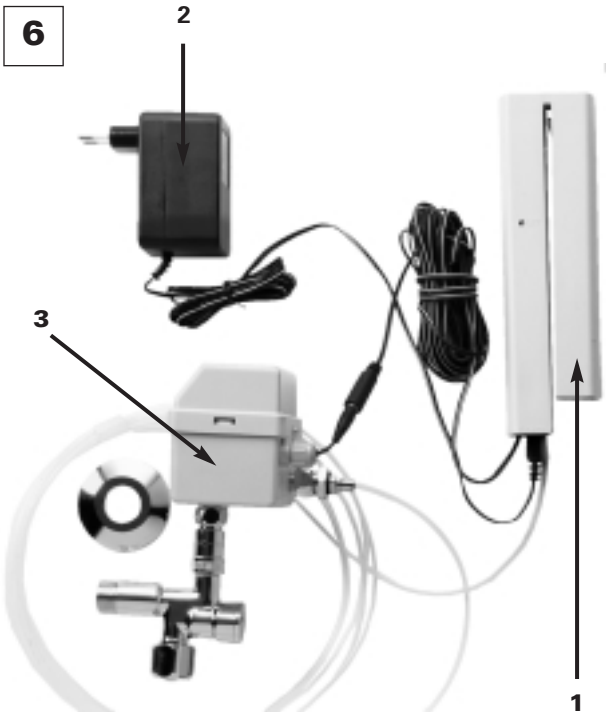

7

8

9

10

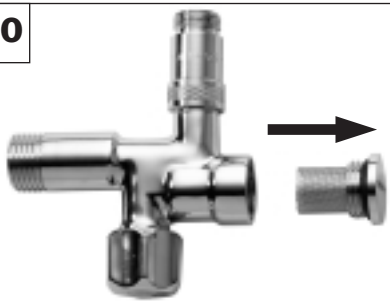

11

12

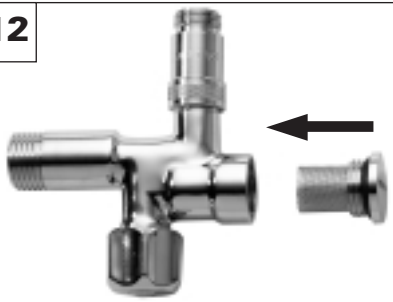

13

14

15

16

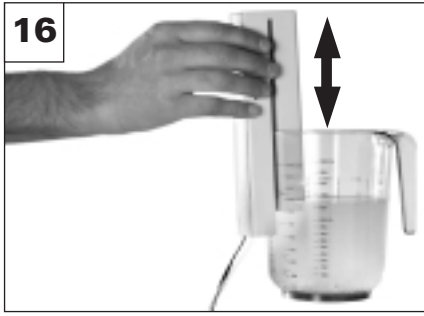

1. Composants

Composants version 1 **(Fig. 6)** **Alimentation externe**

Composants version 2 **(Fig. 7)** **Alimentation interne**

1 Clip **2** Adaptateur secteur 12VDC **3** Bloc de valves **4** Alimentation interne 12 VDC

2. Notice de montage

Raccords sur le bloc de valves

1a	Branchement adaptateur secteur 12VDC	**(Fig. 2)**
3a	Branchement réseau d'eau	**(Fig. 1)**
3b	Robinet d'arrêt	**(Fig. 1)**
3c	Filtre	**(Fig. 1)**
3d	Tuyau d'eau enfichable pour clip	**(Fig. 1)**
3e	Branchement câble de valve	**(Fig. 1)**

Versions de réservoirs:

Réservoir version 1 **(Fig. 2)** Réservoir version 2 **(Fig. 3)** Réservoir version 3 **(Fig. 4)**

3. Instructions de montage

- **Le raccord d'eau fixe doit être monté et raccordé conformément à la notice de montage et d'installation par un personnel spécialisé (plombier).**
- Côté alimentation en eau, le raccord d'eau fixe doit être raccordé avec le boîtier de valves dirigé vers le haut **(Fig. 1)** par un plombier.
- Le tuyau flexible doit être monté sans effort de traction.

4. Consignes de sécurité

- Le tuyau d'eau et le câble électrique ne doivent pas passer à proximité directe d'une source de chaleur car ils risquent de fondre et de provoquer un court-circuit.
- En présence de fuites (raccord de valve), fermer le robinet d'arrêt et aviser le plombier.
- Ne mettre en aucun cas l'appareil ou des pièces de l'appareil au lave-vaisselle.

Le robinet d'arrêt du raccord d'eau fixe doit être fermé pendant la nuit ou en cas d'absence prolongée !

5. Première mise en service

Déroulement	**Réaction**
1. Brancher l'adaptateur secteur.	**La LED s'allume.**
2. Accrocher le clip. Le microrupteur ouvre la valve.	LED éteinte.
3. Remplir le réservoir d'eau. Le flotteur de travail désactive la valve lorsque l'eau atteint le niveau maximum. Le flotteur de travail règle le volume de remplissage en fonction de la quantité d'eau prélevée.	LED éteinte. LED éteinte.
4. Si le flotteur de travail se bloque, p. ex s'il est entartré, le niveau d'eau monte et le flotteur de sécurité désactive la valve.	LED éteinte. **La LED s'allume.**

Si la LED (Fig. 5) rouge s'allume, contrôlez:
- Si le clip est accroché correctement au réservoir.
- Le niveau d'eau. Il ne doit pas dépasser la moitié de la contenance du réservoir.
- Si le clip est entartré.
  Si cela est le cas, détartrez-le comme décrit au **Chapitre 7 / Détartrage.**

Dans le doute, veuillez vous adresser à votre détaillant ou au point de service après-vente.

6. Entretien / Nettoyage **Nettoyage du filtre "Raccord d'eau"**

1. Fermer le robinet d'arrêt. **(Fig. 8)**
2. Ouvrir le couvercle du filtre. **(Fig. 9)**
3. Retirer le filtre. **(Fig. 10)**
4. Nettoyer le filtre **(Fig. 11)**
5. Remettre le filtre en place. **(Fig. 12)**
6. Refermer le couvercle du filtre. **(Fig. 13)**
7. Ouvrir le robinet d'arrêt. **(Fig. 14)**

7. Détartrage:

1. Fermer le robinet d'arrêt et vider le réservoir d'eau **(Fig. 8)**
2. Pour le détartrage, dissoudre un comprimé de détartrage JURA (voir mode d'emploi, sous la rubrique "Comprimé") dans 700 ml d'eau dans un gobelet gradué. **(Fig. 15)**
3. Plonger le clip dans la solution. **Laisser agir pendant env. 1 heure.** Pendant cette durée, retirer alternativement le clip de la solution et l'y replonger. **(Fig. 16)**
   Répéter l'opération **"retirer/plonger"** à 9 reprises.
4. Bien rincer le gobelet gradué et le remplir d'eau fraîche du robinet. Répéter l'opération **"retirer/plonger"** à 10 reprises afin d'éliminer les restes de tartre. **(Fig. 16)**
5. Remettre le clip dans le réservoir, ouvrir le robinet d'arrêt **(Fig. 14)** et prélever de l'eau jusqu'à ce que le clip stoppe l'arrivée d'eau.
6. Retirer le clip, vider le réservoir et remettre le clip en place. Contrôler si le flotteur de travail stoppe l'arrivée d'eau.

Caractéristiques techniques:

Tension :	230VAC / 12 VDC
Puissance:	12 watts
Remplissage:	500ml / min.
Longueur max. câble adaptateur:	5m

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, http://www.jura.com